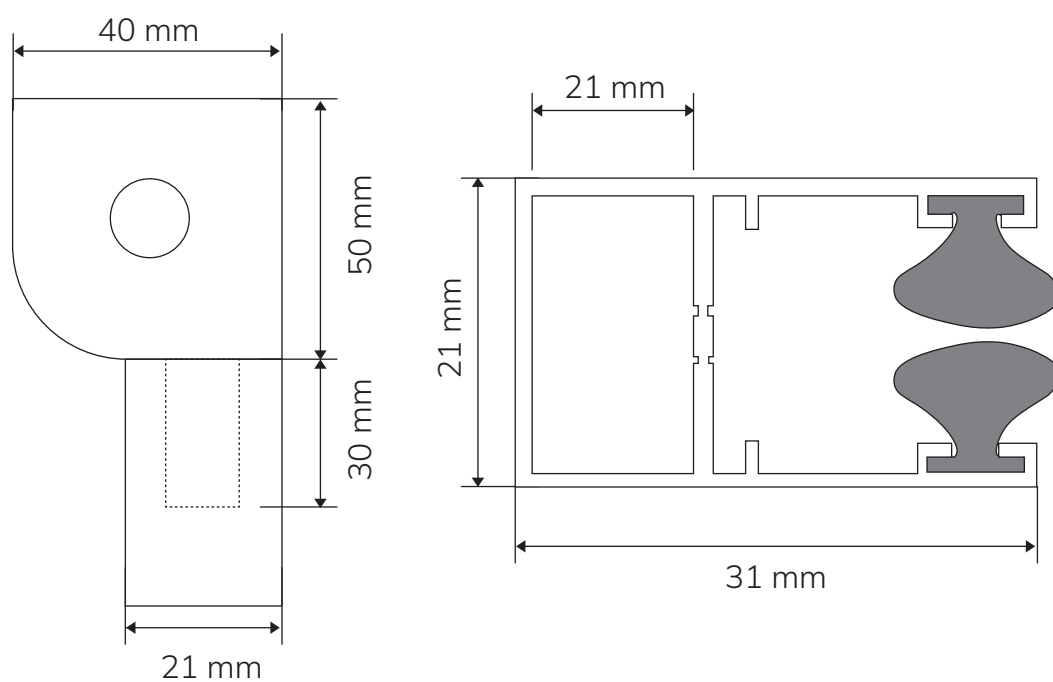
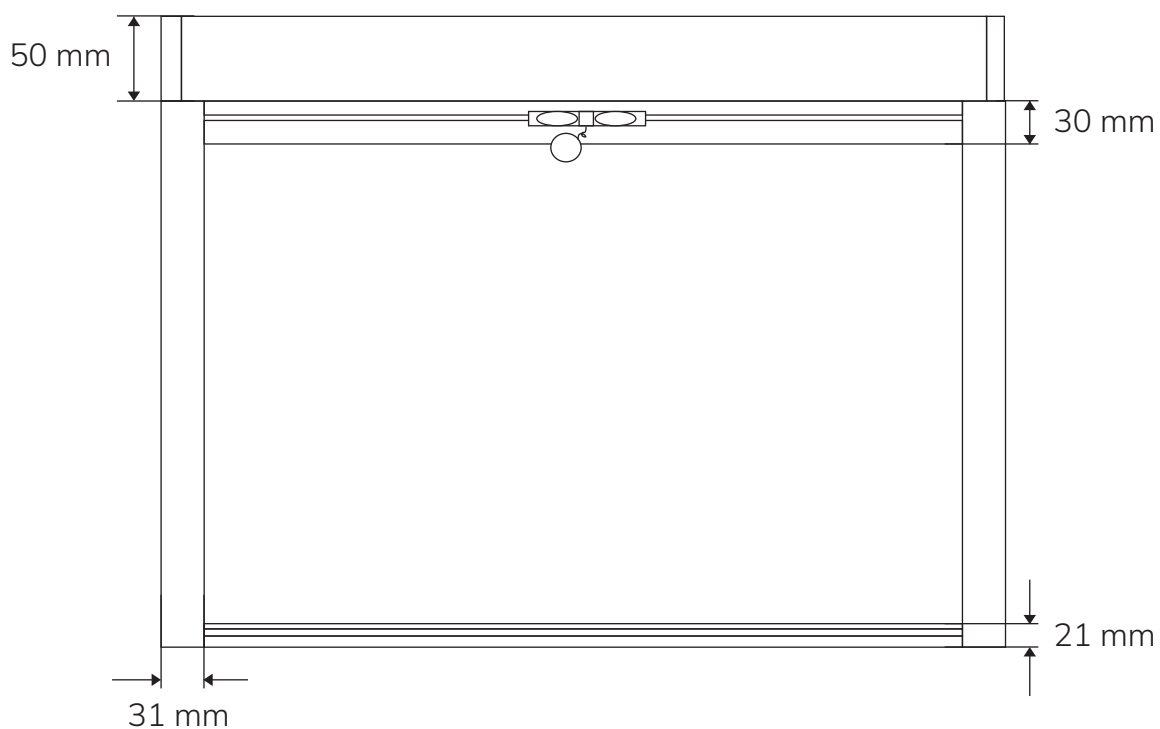
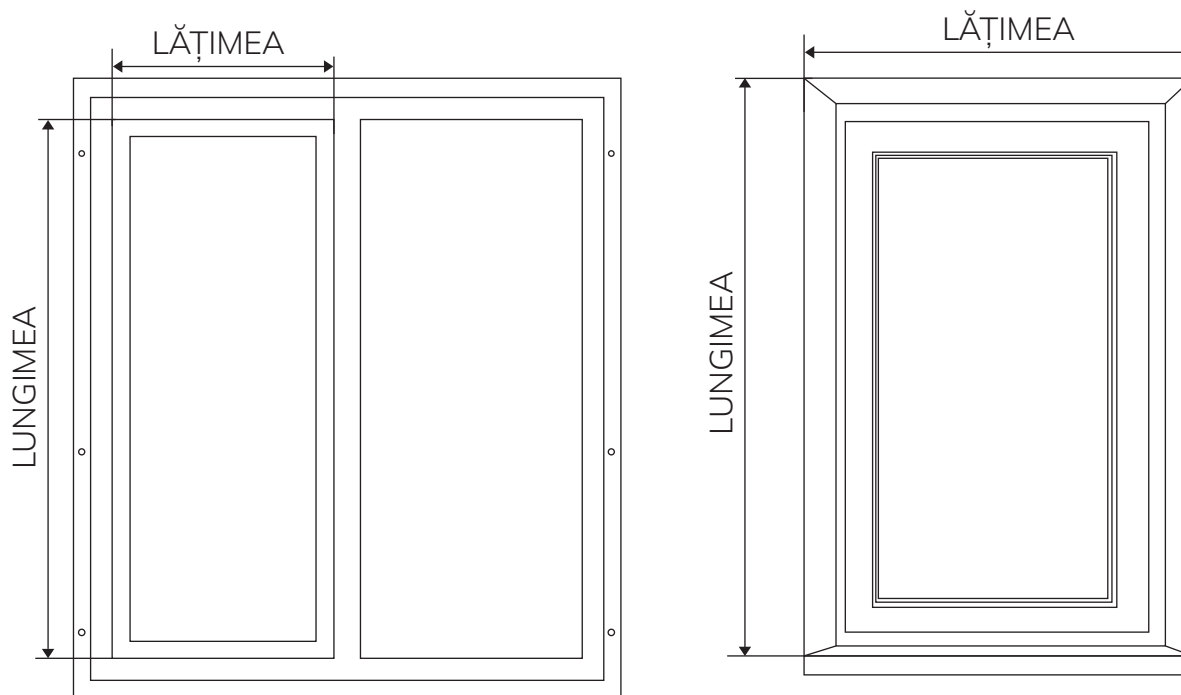



PLASĂ TIP RULOU PENTRU FERESTRE

MĂSURARE (MONTAJ ÎN FAȚA GOLULUI):


- Spațiul minim de montaj este de 10 mm pe întreg perimetrul golului, restul plasei tip rulou se va suprapune pe interiorul golului
- În cazul ferestrelor duble, stâlpul central al ferestrei trebuie să fie în același plan cu rama fixă a ferestrei (nu trebuie să existe elemente care să depășească planul ramei pe care se montează plasa).
- Plasa tip rulou nu se menține în orice poziție (poate fi doar complet extinsă sau complet retrasă).
- Măsurați lățimea golului.
- Măsurați înălțimea golului.
- La lățime și înălțime adăugați 60 mm – valoarea rezultată reprezintă dimensiunea de comandă.

**ATENȚIE!**

Dimensiunea de comandă a lățimii = lățimea plasei, inclusiv profilul stâng și cel drept; dimensiunea de comandă a înălțimii = înălțimea produsului cu mecanismul superior, plasa și profilul inferior. Dimensiunea de comandă reprezintă dimensiunea finală (perimetrică) a întregului produs.


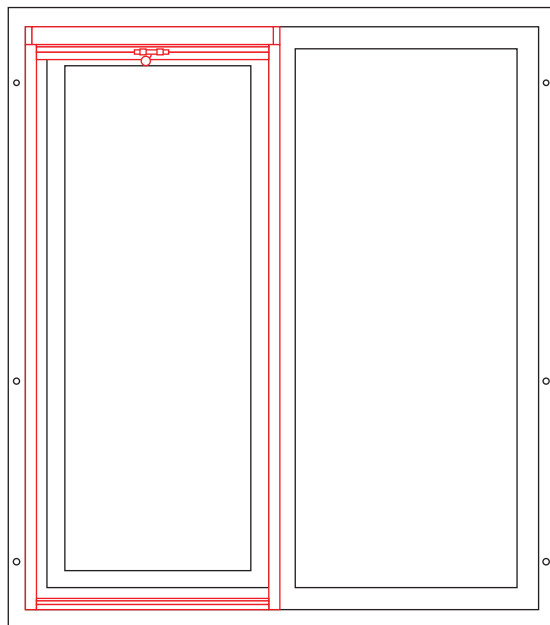
OPȚIUNI DE MONTAJ ÎN FAȚA GOLULUI

montaj în fața golului ferestrei

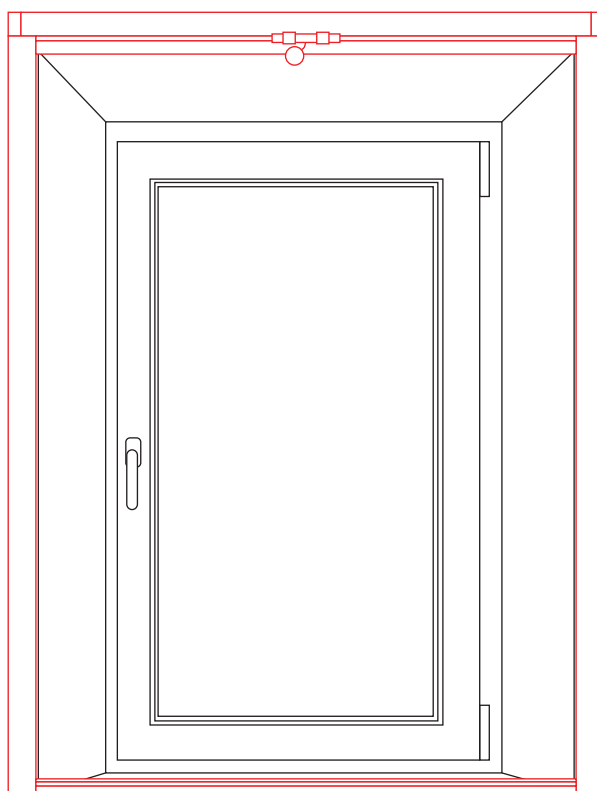montaj în fața peretelui
(de exemplu al ferestrei de mansardă)

MĂSURARE (MONTAJ ÎN INTERIORUL GOLULUI):

- Măsurați lățimea golului
- Măsurați înălțimea golului
- Din dimensiunile măsurate scădeți 2 mm (joc pentru montarea plasei) și veți obține dimensiunea de comandă.

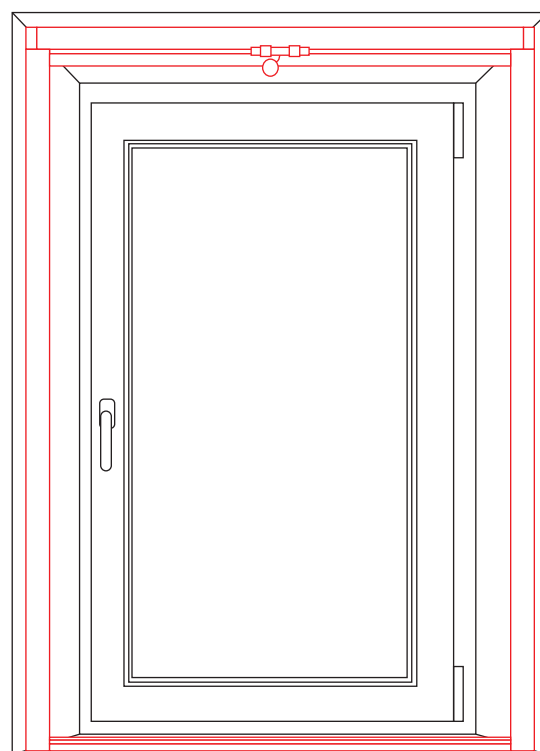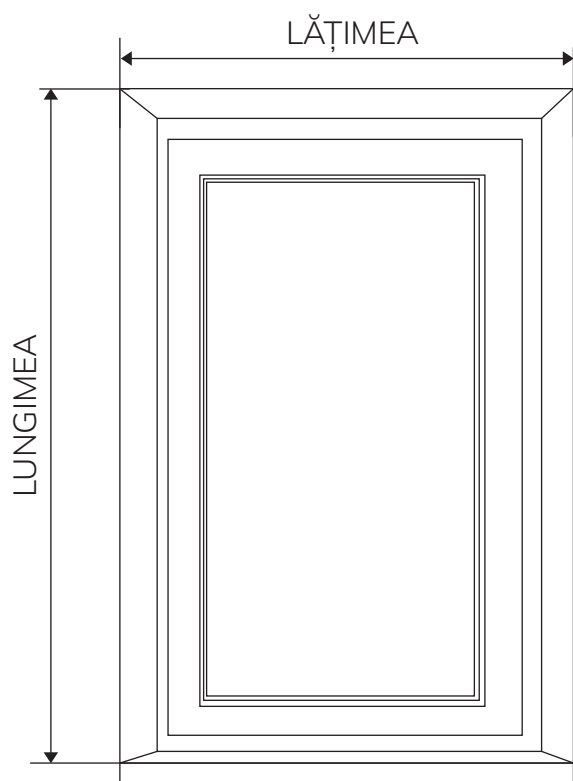

exemplu de montaj în interiorul golului

ATENȚIE!

Dimensiunea de comandă a lățimii = lățimea plasei, inclusiv profilul stâng și cel drept; dimensiunea de comandă a înălțimii = înălțimea produsului cu mecanismul superior, plasa și profilul inferior.