
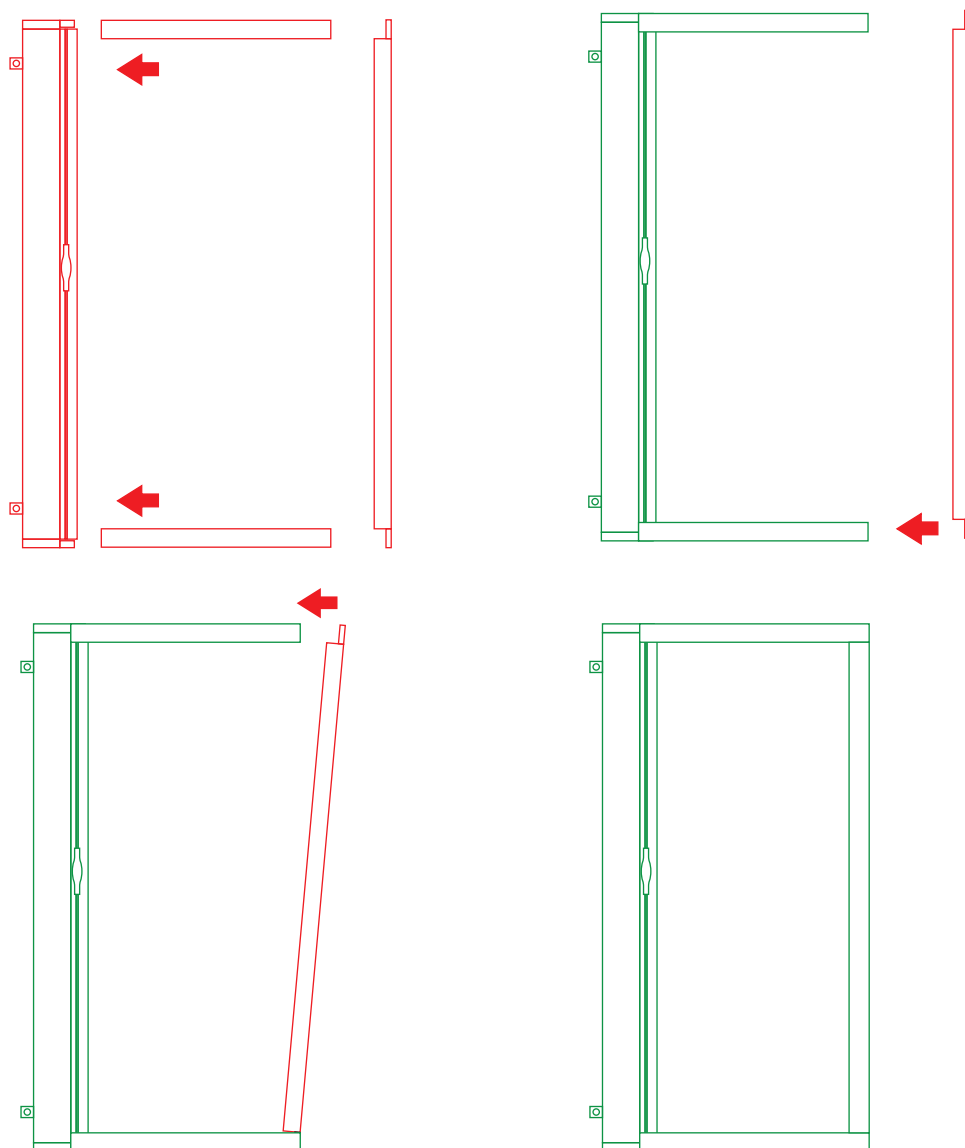
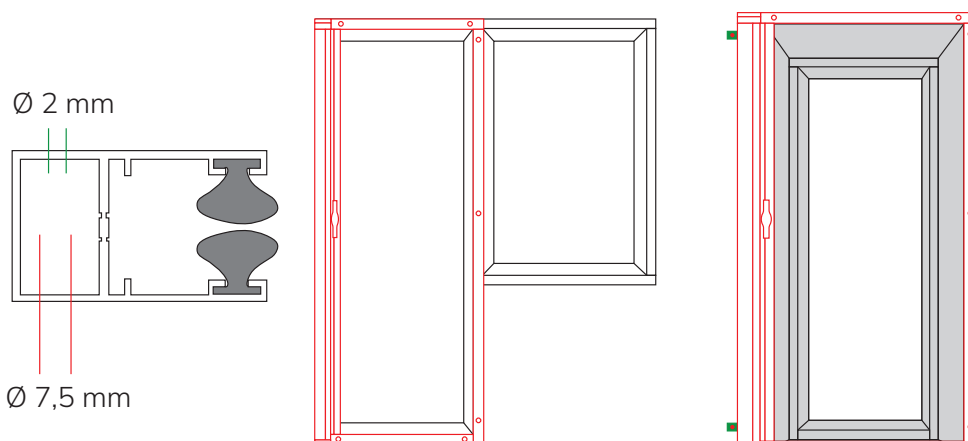


- Mai întâi despachetați produsul cu grijă pentru a evita deteriorarea componentelor
- Produsul este livrat demontat în 4 piese (mecanism lateral, 2 profiluri superioare și un profil lateral)
- Introduceți profilurile superioare pe mecanismul lateral, apoi glisați profilul lateral peste acestea (vezi imaginea).
- Pe mecanismul lateral sunt montate suporturi pe care le puteți utiliza dacă aveți suficient spațiu de montaj pentru fixarea mecanismului lateral pe rama ușii sau pe perete. În cazul în care nu aveți suficient spațiu pentru utilizarea suporturilor, folosiți banda dublu-adezivă și lipiți mecanismul.

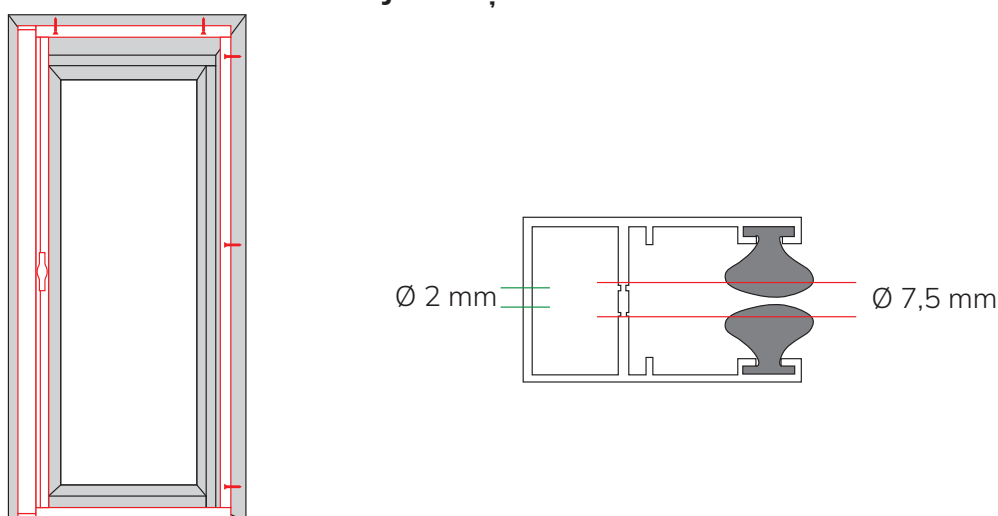

- Pre-perforați orificii în profilurile produsului, în funcție de dimensiunea acestuia (recomandăm cel puțin 3 orificii pe fiecare latură)
- În funcție de locul de montaj, alegeți pozițiile și tipul de burghiu cu care veți pre-perfora profilul.
- Așezați produsul asamblat, cu orificiile pre-perforate, în locul de montaj (în fața golului sau în interiorul golului)
- Prin orificiile pre-perforate, fixați produsul cu șuruburi pe ramă, pe pereți în golul ușii sau pe perețele din fața golului
- Acoperiți orificiile cu capacele incluse
- Dacă ați ales montajul cu bandă adezivă, procedați în mod similar, însă în loc de perforare aplicați bandă dublu-adezivă pe întregul perimetru al produsului. Suprafața pe care va fi fixat produsul trebuie degresată temeinic; îndepărtați folia de protecție a benzii adezive și apăsați ferm produsul pe tot perimetrul suprafeței pe care este montat.

**MONTAJ ÎN FAȚA GOLULUI****MONTAJ ÎN INTERIORUL GOLULUI**