

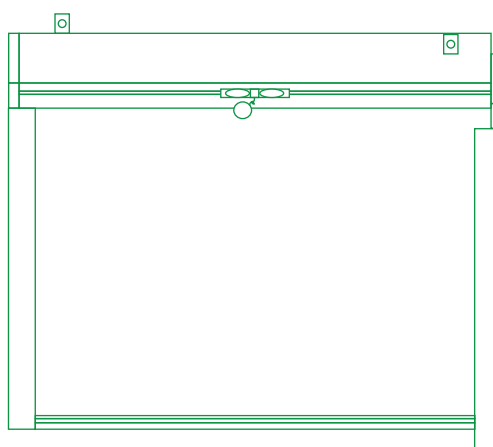
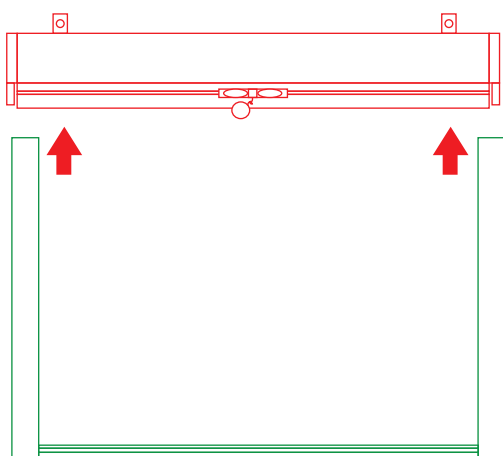
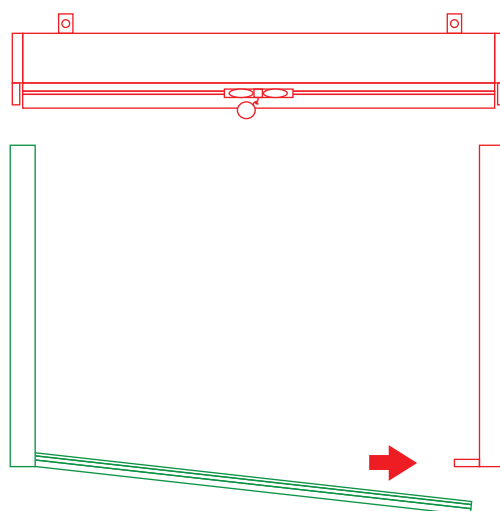



- Mai întâi despachetați produsul cu grijă pentru a evita deteriorarea componentelor
- Produsul este livrat demontat în 4 piese (mecanism superior, 2 profiluri laterale și profil inferior)
- Introduceți profilurile laterale pe profilul inferior, apoi glisați mecanismul superior pe acestea (vezi imaginea).
- Profilul inferior poate fi încuiat și servește la blocarea plasei.
- Pe mecanismul superior sunt montate suporturi pe care le puteți utiliza dacă aveți suficient spațiu de montaj pentru fixarea mecanismului superior pe rama ferestrei sau pe perete. Mecanismul superior este însă autoportant, astfel încât nu este necesară fixarea acestuia; prin urmare, suporturile pot fi desprinse

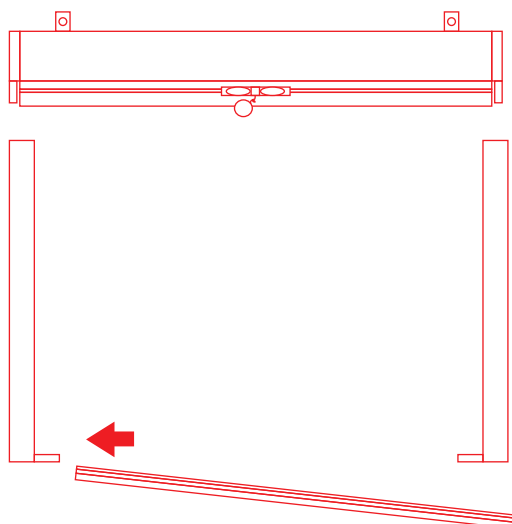

- Pre-perforați orificii în profilurile produsului, în funcție de dimensiunea acestuia (recomandăm cel puțin 3 orificii pe fiecare latură)
- În funcție de locul de montaj, alegeți pozițiile și tipul de burghiu cu care veți pre-perfora profilul.
- Așezați produsul asamblat, cu orificiile pre-perforate, în locul de montaj (în fața golului sau în interiorul golului)
- Prin orificiile pre-perforate, fixați produsul cu șuruburi pe ramă, pe pereți în golul ferestrei sau pe peretele din fața golului
- Acoperiți orificiile cu capacele incluse
- Dacă ați ales montajul cu bandă adezivă, procedați în mod similar, însă în loc de perforare aplicați bandă dublu-adezivă pe întregul perimetru al produsului. Suprafața pe care va fi fixat produsul trebuie degresată temeinic; îndepărtați folia de protecție a benzii adezive și apăsați ferm produsul pe tot perimetrul suprafeței pe care este montat.

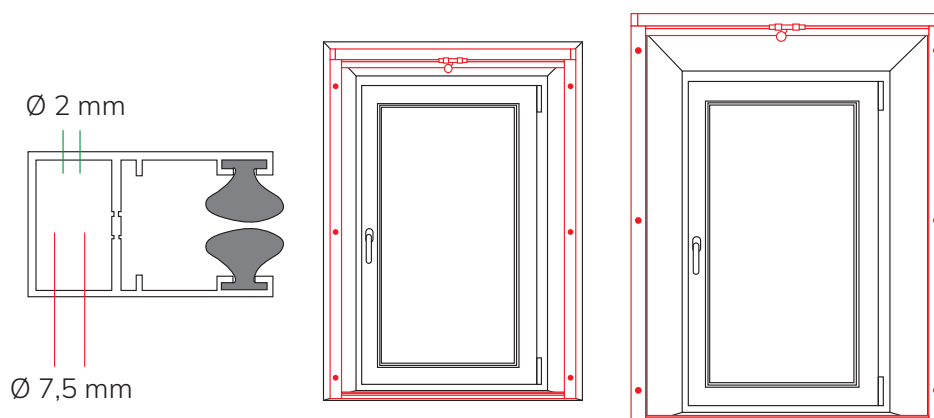

MONTAJ ÎN FAȚA GOLULUI

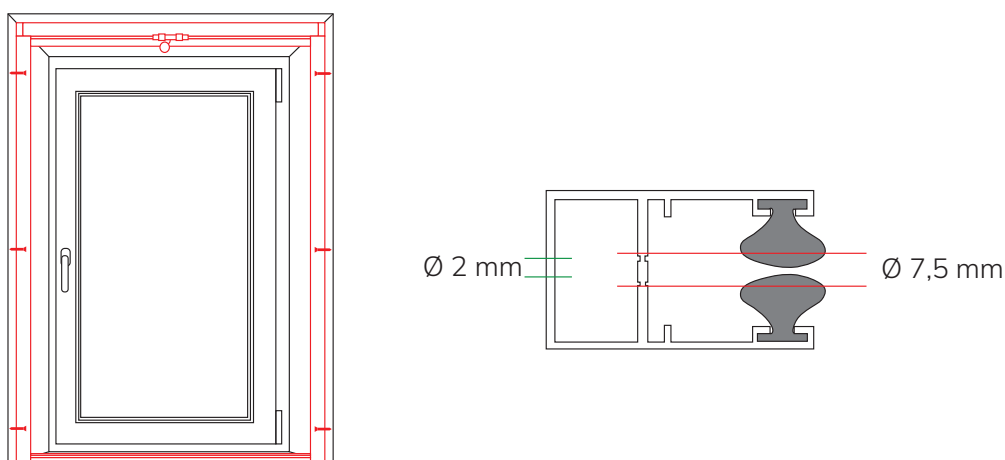

MONTAJ ÎN INTERIORUL GOLULUI