

Spațiul ideal de montaj este de 30 mm pe întreg perimetrul golului ușii. Spațiul minim de montaj este de 10 mm pe întreg perimetrul golului, restul plasei se va suprapune pe golul ușii.

! În cazul în care aveți ușă dublă (cu două deschideri), întreaga ramă (suprafața de montaj) trebuie să fie la același nivel.

PASUL 1

Măsurați lățimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați lățimea în cel puțin 3 locuri: sus, la mijloc și jos.




La valoarea măsurată adăugați 60 mm.

PASUL 2

Măsurați înălțimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați înălțimea în cel puțin 3 locuri: pe o latură, la mijloc și pe cealaltă latură.

La valoarea măsurată adăugați 60 mm.

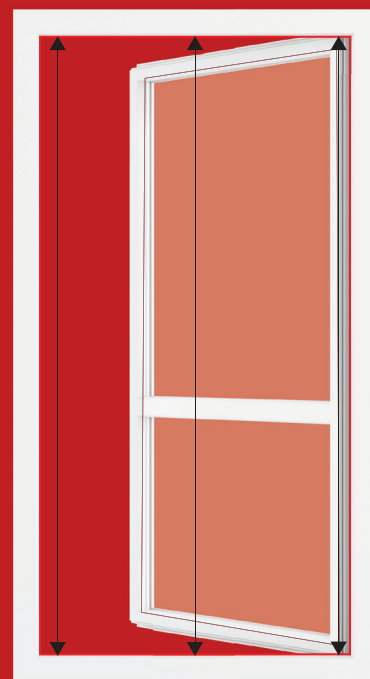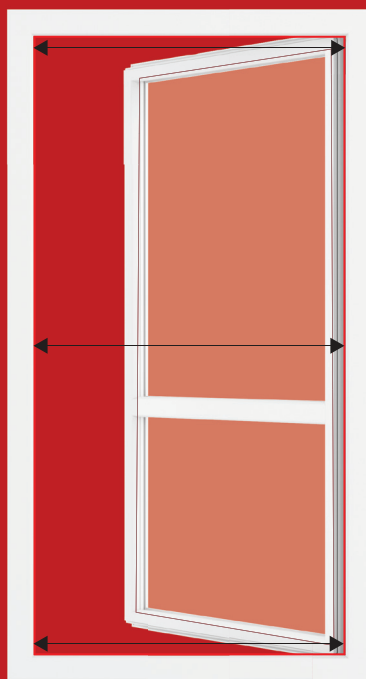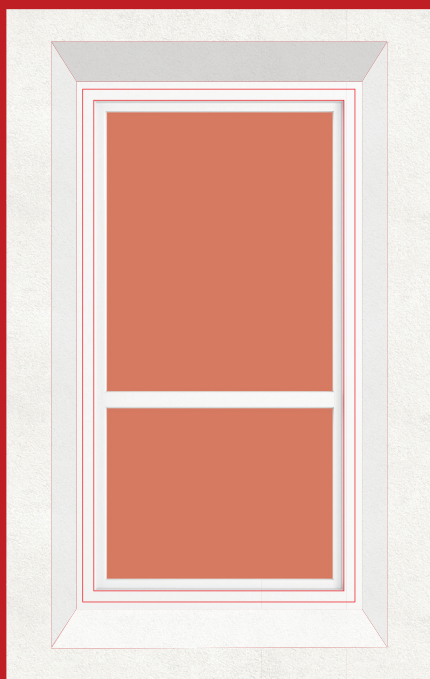

Spațiul minim de montaj pe întreg perimetrul ramei trebuie să fie de cel puțin **10 mm**. La valorile măsurate adăugați **20 mm** sau măsurați din perete în perete și scădeți **1 mm** pentru joc.

PASUL 3

Înălțimea traversei (armării):

Aceasta stabilește la ce înălțime va fi poziționată traversa ușii cu plasă, dacă este utilizată. Valoarea se măsoară de la marginea inferioară a golului ramei ușii de balcon până la mijlocul traversei plasei **PENTRU UȘI**. Eventual, dacă aveți deja stabilită înălțimea ușii cu plasă, valoarea introdusă vă stabilește axa traversei ușii cu plasă (mijlocul profilului), plecând de la marginea sa inferioară.

La valoarea măsurată adăugați 30 mm.

PASUL 4

Stabilirea orientării ușii:

Stabiliți orientarea dreapta/stânga privind din exterior, respectiv din perspectiva montajului, dacă vă poziționați cu fața spre spațiul unde doriți să montați ușa cu plasă.

În cazul prezentat este vorba despre o ușă pe dreapta. În acest mod stabiliți pe care latură trebuie amplasate balamalele.

