

UNELTE PENTRU MONTAJ:


- metru
- creion
- nivelă cu bulă de aer
- mașină de găurit electrică și burghie corespunzătoare materialului bazei
- mașină de găurit/înșurubat cu acumulator
- adaptor magnetic, biți PZ2
- ciocan
- șuruburi și dibluri
- cuțit și foarfecă

MONTAJUL ȘINELOR DE CULISARE:


Numărul suporturilor:

LĂȚIME (mm)	Numărul suporturilor:
< 1000	2
1000 - 1800	3
1800 - 2600	4
2600 - 3400	5
3400 - 4200	6
4200 - 5800	7

Suporturi de tavan:

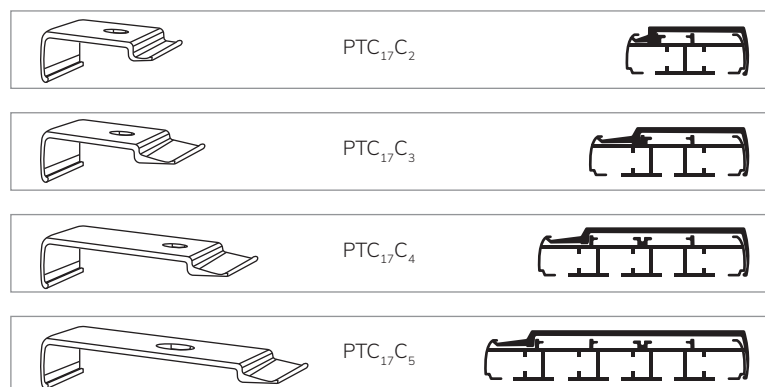


Console pentru montaj pe perete:

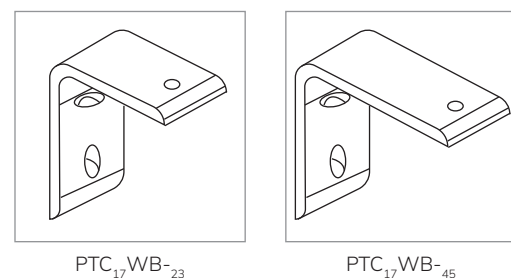


MONTAJ PE TAVAN:

- Perforați orificii în tavan – numărul acestora în funcție de numărul clipsurilor livrate.
- Fixați clipsurile cu șuruburi (lungimea șuruburilor se alege în funcție de structura materialului tavanului).
- Fixați profilul superior în clipsurile pregătite (imag. 1).
- Agățați panourile textile (imag. 2).


Montaj șină aluminiu:

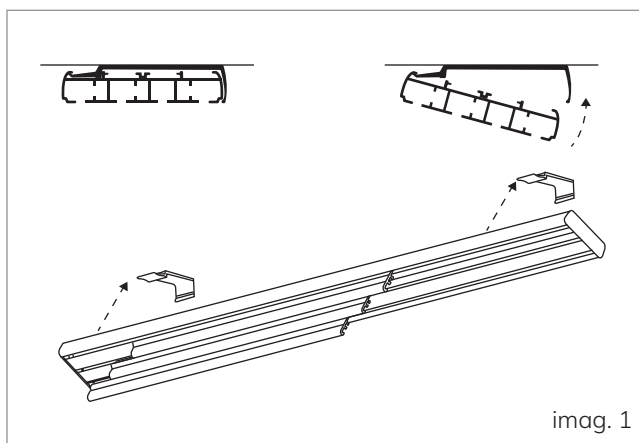

Montaj șină PVC:

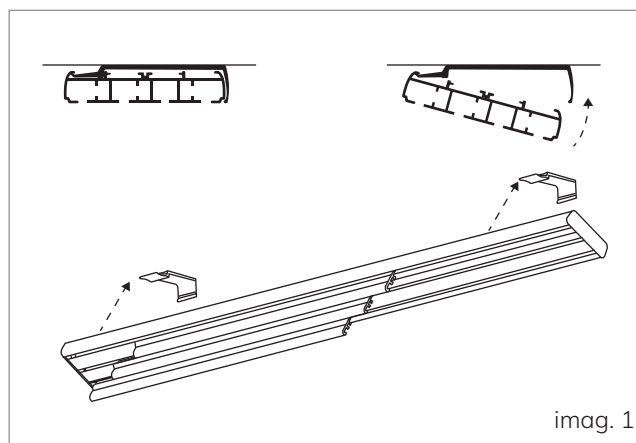

Montajul final al panoului:

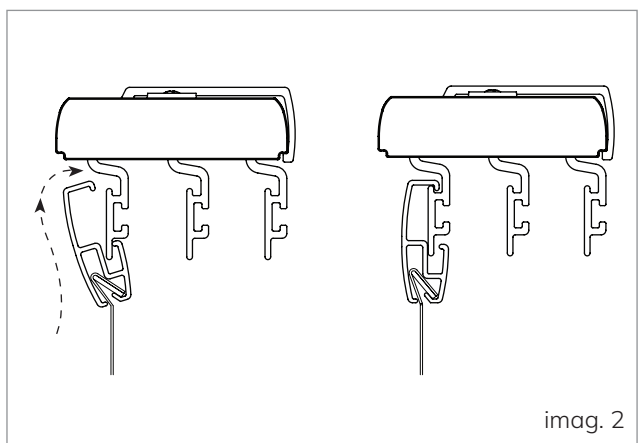
MONTAJ PE PERETE:

- Atașați consolele pentru montaj pe perete la suporturile de tavan livrate.
- Continuați apoi în același mod ca la montajul pe tavan.
- La montaj aveți grijă să fie respectat nivelul profilului superior.
- Agățați panourile textile (imag. 2).