

PASUL 1

Măsurarea se efectuează cu ușa deschisă.
Mai întâi deschideți ușa, apoi măsurați dimensiunile:

PASUL 2

Măsurați lățimea interioară a ușii deschise (așa-numita cotă de lumină).

! Pentru exactitate recomandăm să măsurați lățimea în cel puțin 3 puncte: sus, la mijloc și jos.



Din cea mai mică valoare măsurată scădeți 1 mm.

PASUL 3

Măsurați înălțimea interioară a ușii deschise (așa-numita cotă de lumină).

! Pentru Recomandăm să măsurați înălțimea în cel puțin 3 puncte: pe o latură, la mijloc și pe cealaltă latură.

Din cea mai mică valoare măsurată scădeți 1 mm.

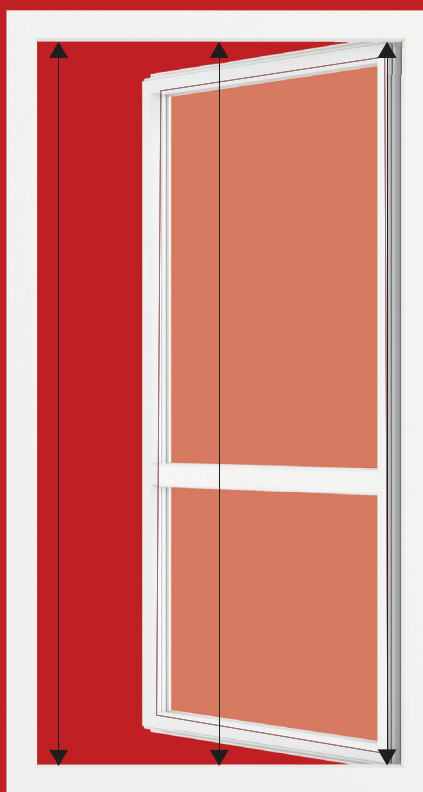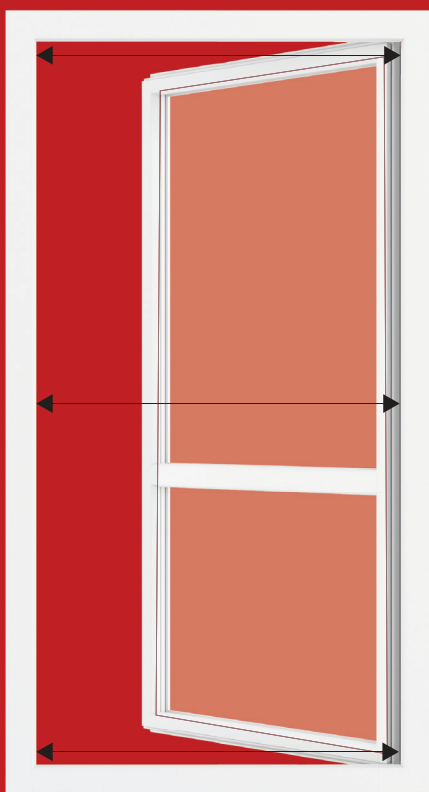

PASUL 4

Măsurați grosimea ramei ușii deschise.



Aceasta este o informație importantă pentru alegerea corectă a cârligului pivotant care vă este adaptat exact conform adâncimii măsurate.

Alegerea cârligului corespunzător asigură fixarea stabilă și fiabilă a plasei pe ușă.

