


PASUL 1

Înainte de măsurare asigurați-vă că aveți pe întreaga lățime a ușii o suprafață plată, fără proeminențe care ar putea împiedica glisarea, și că pe întregul perimetru al canatului ușii există suficient spațiu pentru suprapunerea plasei.

Pentru instalare este necesar să asigurați un spațiu de minimum **40 mm** în partea superioară și în cea inferioară a canatului ușii. În direcția de glisare este necesară o lățime cel puțin egală cu lățimea ușii, iar pe partea opusă un spațiu de minimum **20 mm**.

! Asigurați-vă că nicio parte a ușii sau a canatului nu iese în afara planului canatului, cum ar fi o clanță, un mâner sau, în cazul ușilor din lemn, un picurător în partea inferioară a ușii.

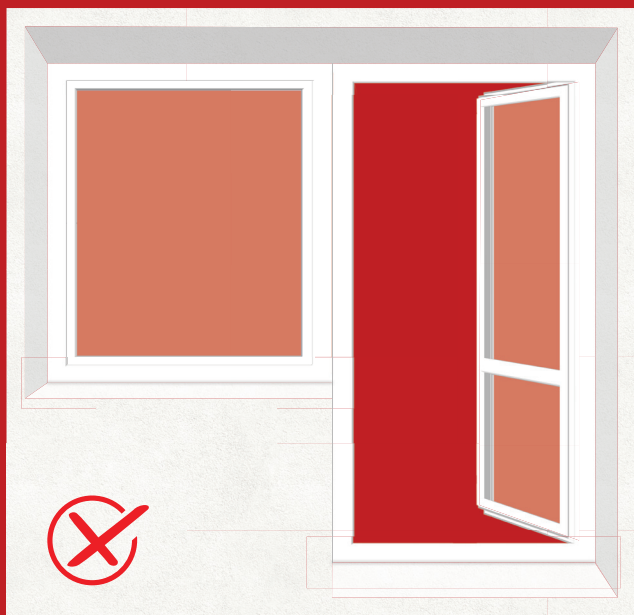


PASUL 2

Măsurați lățimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați lățimea în cel puțin trei puncte: sus, la mijloc și jos.

La valoarea măsurată adăugați 30 mm.

Astfel obțineți valoarea de comandă a produsului.

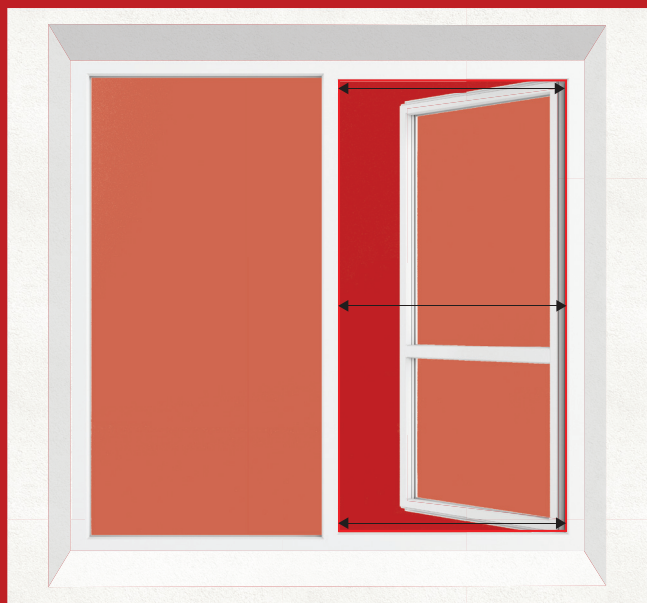
**PASUL 3**

Măsurați înălțimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați în cel puțin trei puncte: pe o latură, la mijloc și pe latura opusă.

La valoarea măsurată adăugați 70 mm.

Dimensiunea rezultată reprezintă dimensiunea de comandă a produsului.

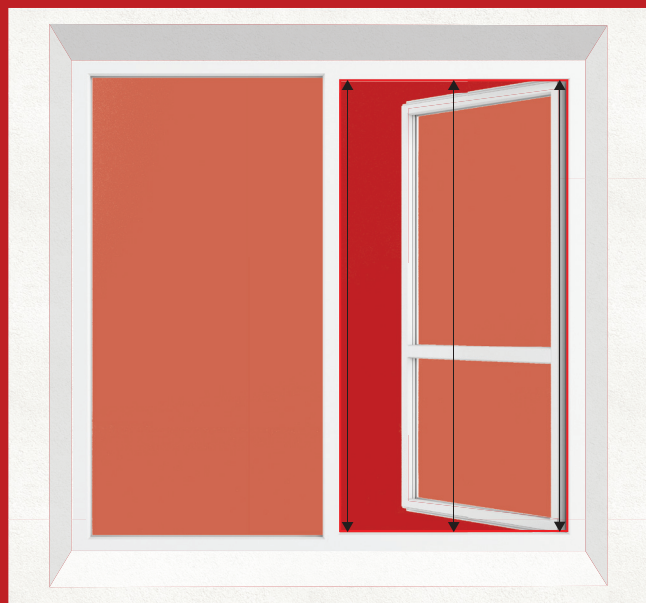

! Înaintea completării comenzii verificați dacă dispuneți de suficient spațiu de montaj pentru această dimensiune.

PASUL 4

Înălțimea traversei (armării)

Înălțimea traversei stabilește la ce înălțime va fi amplasată armarea ușii cu plasă. Valoarea se măsoară de la marginea inferioară a golului ramei ușii până la mijlocul traversei plasei. Dacă aveți deja stabilită înălțimea ușii cu plasă, valoarea introdusă vă stabilește axa (mijlocul profilului) traversei măsurată de la marginea inferioară a ușii cu plasă.

La valoarea măsurată adăugați 35 mm.

PASUL 5

Lungimea șinelor de ghidaj:

Mai întâi măsurați lățimea între pereți (**B**). Recomandăm să măsurați în trei puncte - sus, la mijloc și jos.

Din cea mai mică valoare măsurată scădeți 5 mm.

Valoarea astfel obținută vă stabilește lungimea de comandă a șinelor de ghidaj.

Recomandăm ca lungimea șinelor de ghidaj să fie cel puțin **dublul dimensiunii de comandă „lățimea ușii” (A) + 30 mm** spațiu pentru opritoare. Este valabilă deci condiția:

$B - 5\text{mm} > 2 \times A + 30\text{mm}$

! Dacă această condiție nu va fi îndeplinită, nu va fi posibilă deplasarea ușii cu plasă complet dincolo de deschiderea ușii.

