


Roletele plisse pot fi montate pe fereastră lângă geam (între baghetele de fixare a geamului) sau pe ramă (dacă baghetele sunt prea înguste). Suporturile de montaj pot fi fixate pe fereastră cu șuruburi (montaj cu perforare) sau prin agățare cu cleme de prindere.

MONTAJ CU PERFORARE


Despachetați cu atenție produsul livrat. Dacă utilizați un cuțit pentru despachetare, aveți grijă să nu tăiați șnururile care sunt înfășurate în jurul întregului produs.

- Accesoriile de montaj sunt livrate cu roleta:
(2x mâner, 4x clemă cu contrapieasă, 4x șurub și un șablon în formă de H pentru marcarea perforării pe ramă).
- Montați mânerele prin glisarea acestora pe roletă (imag. A)
- Montați suporturile în fiecare colț al ferestrei. Luați șablonul în formă de H (pe o parte are dimensiunea decupajului optim, pe cealaltă dimensiunea minimă, imag. B). Introduceți suportul roletei în șablon. Așezați șablonul cu suportul introdus pe rama ferestrei și fixați-l cu șurubul autofiletant inclus. (Vă puteți ușura montajul prin pre-perforarea orificiilor în rama ferestrei.) În acest mod montați toate cele 4 suporturi în colțurile ferestrei. (imag. C, D, E)



a)

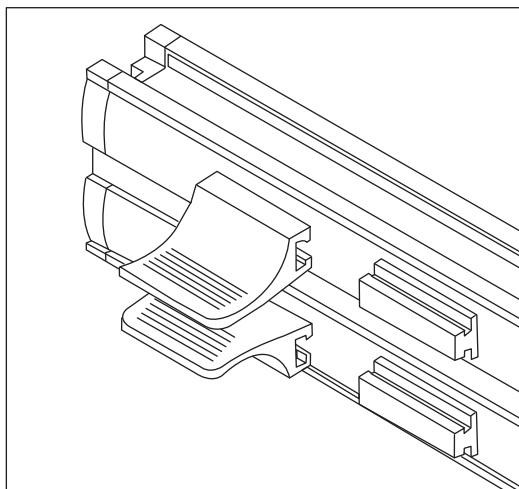

b)

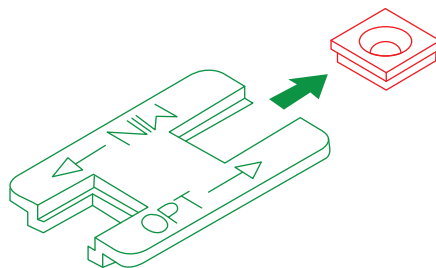


c)

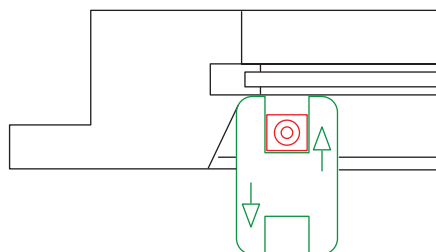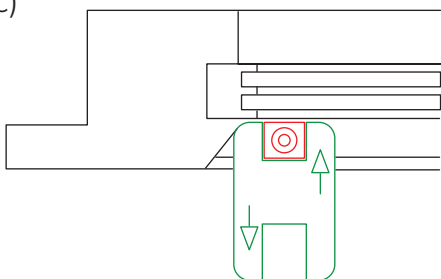


- La capătul șnururilor roletei se află o piesă din plastic. Introduceți piesa din plastic de pe partea superioară a roletei în suporturile superioare din rama ferestrei. Astfel agățați roleta.
- Întindeți roleta în jos. Introduceți suporturile inferioare (în același mod ca pe cele superioare). Dacă roleta este tensionată corect, montajul este finalizat. Dacă nu este tensionată corect, desprindeți suporturile inferioare și scurtați șnurul (scurtați în pași mici; dacă îl scurtați prea mult, nu veți putea monta roleta!). Repetați până când roleta este tensionată corect.

d)

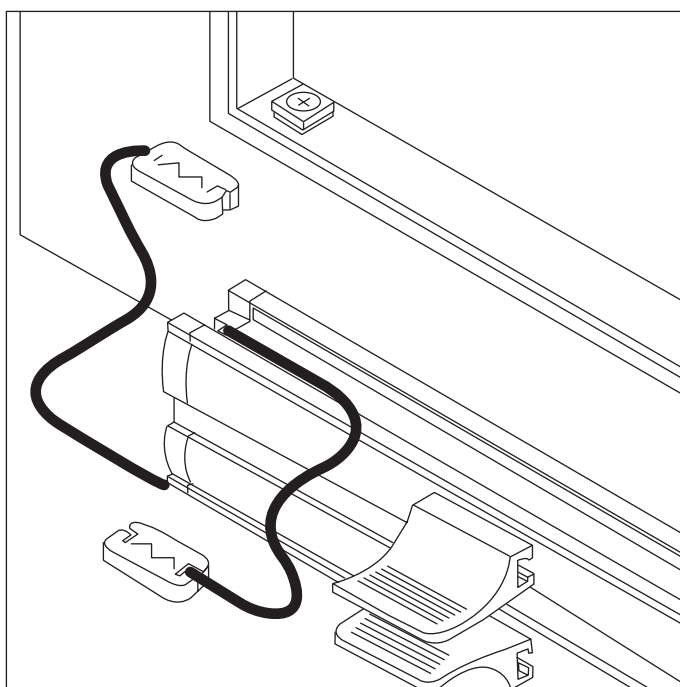

e)

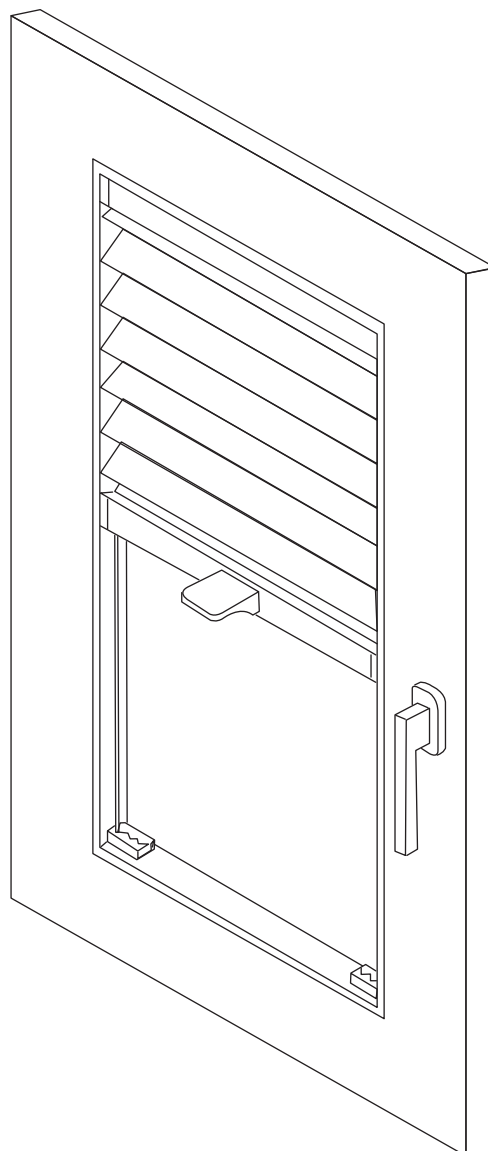


MONTAJ FĂRĂ PERFORARE - AGĂȚARE PE CLEME DE PRINDERE


Despachetați cu atenție produsul livrat. Dacă utilizați un cuțit pentru despachetare, aveți grijă să nu tăiați șnururile care sunt înfășurate în jurul întregului produs.

- Accesoriile de montaj sunt livrate cu roleta:
(2x mâner, 4x clemă de agățare, 4x contrapieasă)
- Montați mânerul prin glisarea acestora pe roletă (imag. F)
- Îmbinați clemele (fixați-le doar pe primul dinte, imag. G). Deschideți fereastra și introduceți clemele pe partea superioară a ramei - imag. H (la distanța corespunzătoare lățimii roletei plisse). Închideți fereastra. Suporturile se vor fixa complet unul în celălalt și veți auzi un sunet de capsare.


f)

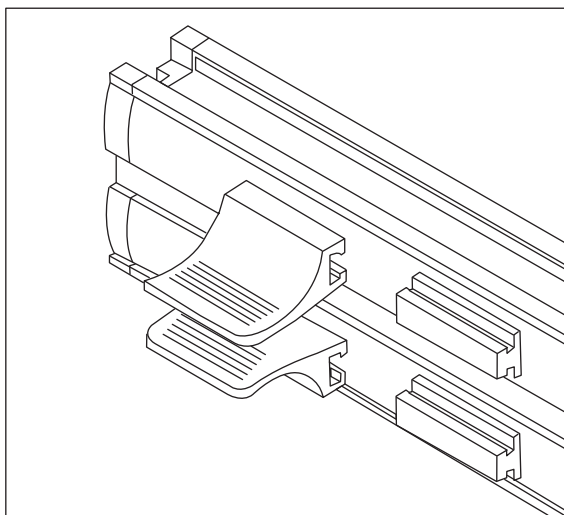

g)

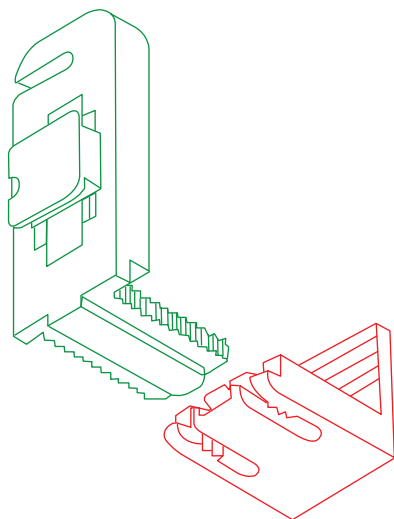


h)

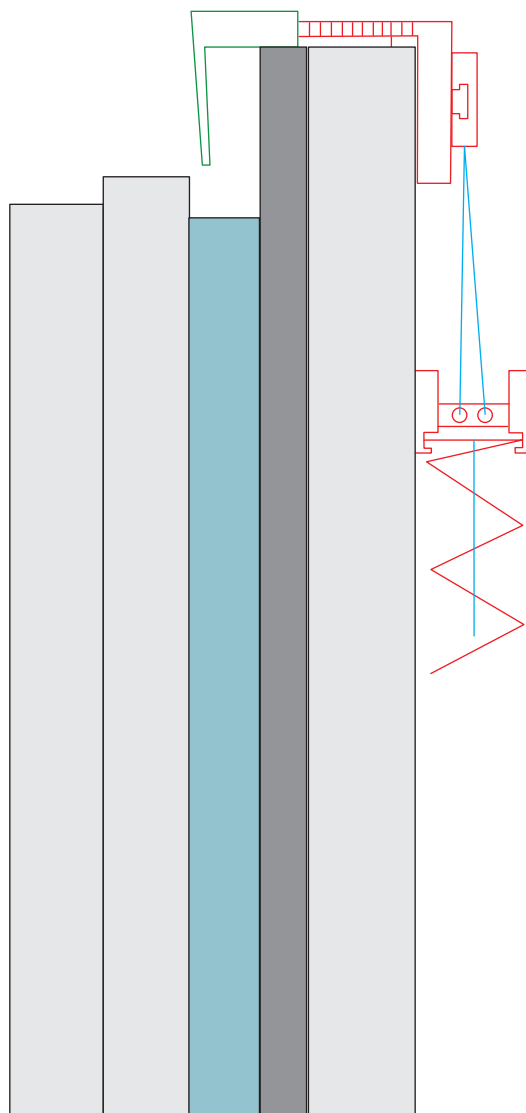


- Introduceți suporturile din plastic de la capătul șnururilor în clemele de agățare din fiecare colț al ferestrei. (imag. I) Începeți cu partea superioară, apoi fixați suporturile pe partea inferioară.
- Dacă roleta este tensionată corect, montajul este finalizat. Dacă nu este complet tensionată, desprindeți suporturile inferioare și scurtați șnururile (scurtați în pași mici; dacă le scurtați prea mult, nu veți putea monta roleta!). Repetați până când roleta este tensionată corect.

i)

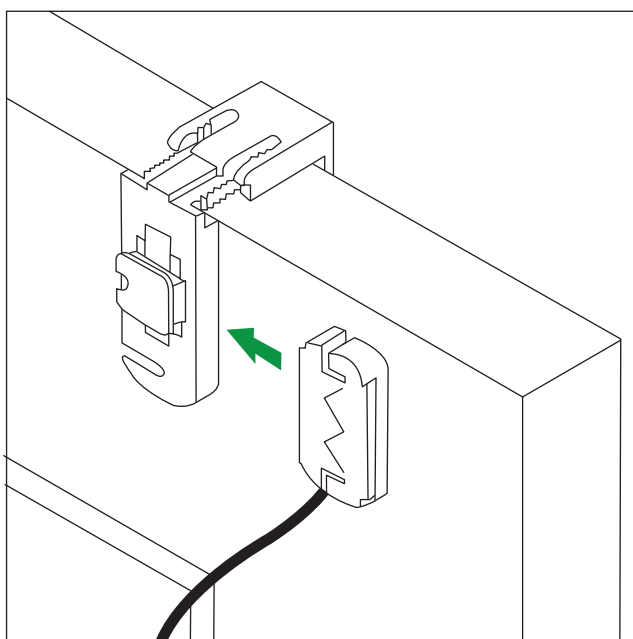

j)

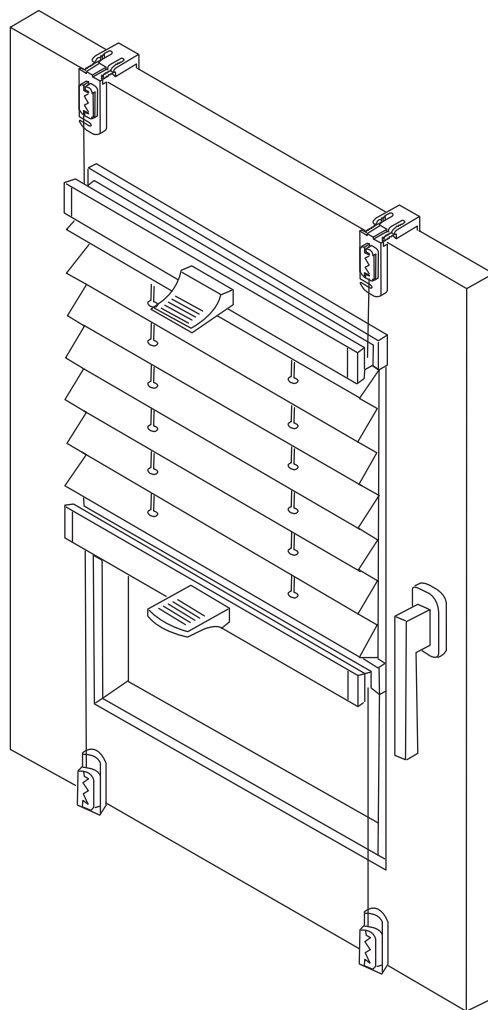

MONTAJ CU PERFORARE ÎN RAMĂ, PE CONSOLĂ


Pentru cazul în care fereastra are o baghetă de fixare a geamului îngustă care nu permite utilizarea niciuneia dintre metodele anterioare.

- Montați suporturile în fiecare colț al ferestrei, urmând imaginile (imag. K, L, M, N)

k)



l)

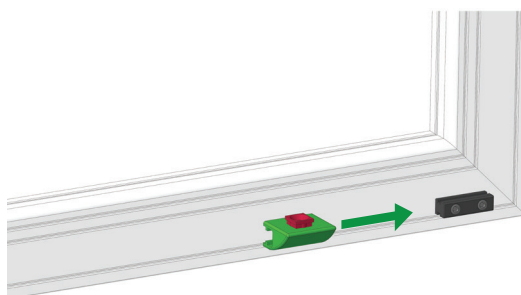

m)



n)

