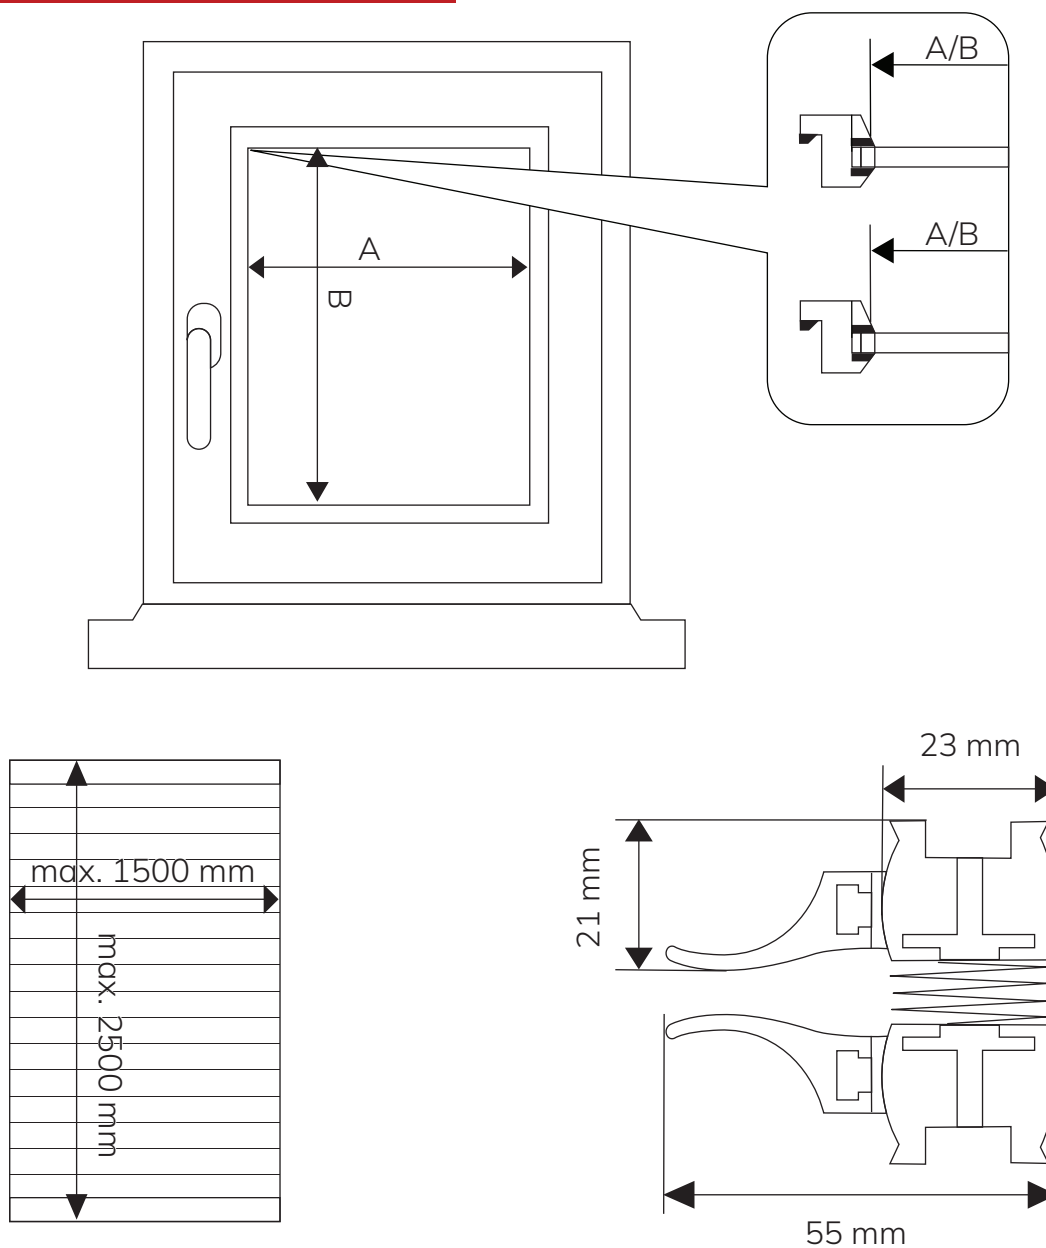
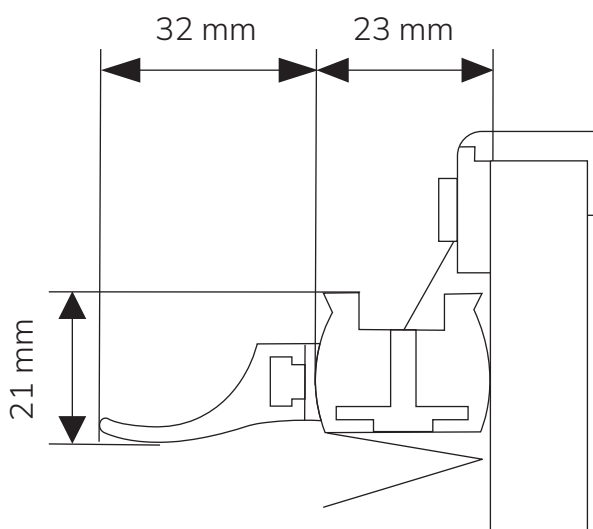
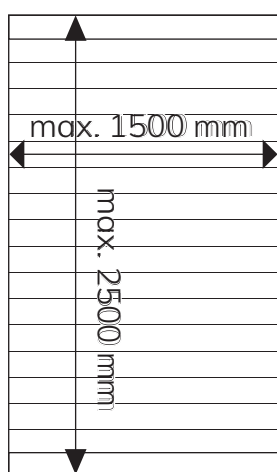
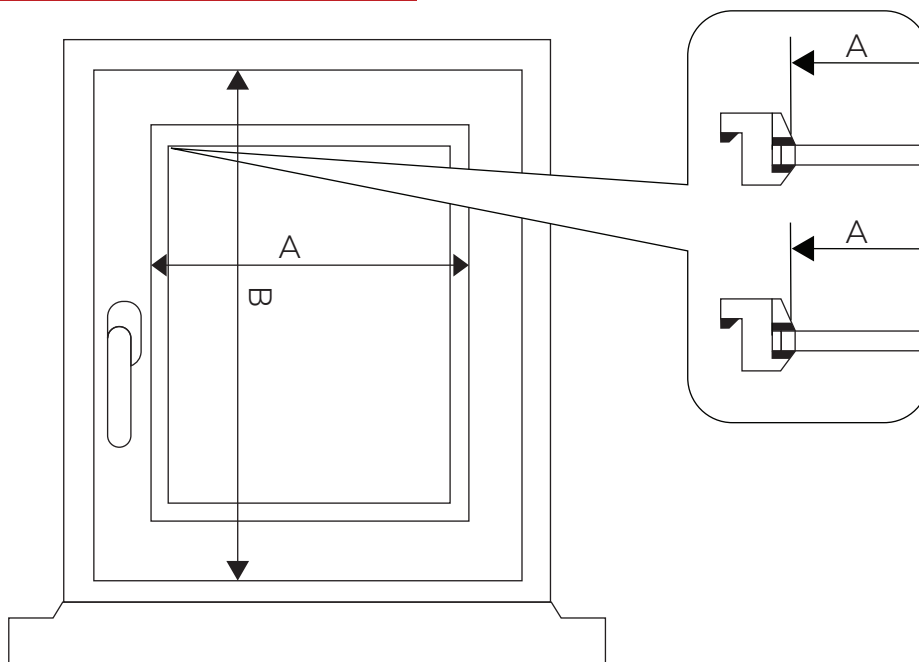


MONTAJ CU FIXARE CU ȘURUBURI:**PROCEDURA DE MĂSURARE:**

- Măsurați lățimea geamului (A), în minimum 3 puncte.
- Din cea mai mică valoare măsurată scădeți 1 – 2 mm.
- Măsurați înălțimea geamului (B); în cazul ferestrelor mai late, măsurați înălțimea în mai multe puncte.

MONTAJ CU FIXARE FĂRĂ ȘURUBURI:**PROCEDURA DE MĂSURARE:**

- Măsurați lățimea geamului, inclusiv baghetele de fixare a geamului (A), în minimum 3 puncte.
- La completarea comenzii alegeți valoarea măsurată mediană.
- Măsurați înălțimea întregii ferestre deschise (B).